

2本針・4本糸(差動送り付)オーバーロックミシン

# MO-334D

# 取扱説明書


## もくじ

特に注意していただきたいこと1
各部の名称1.2
糸立装置の組付け方2
ロック用糸、大型糸巻き糸、家庭用糸ゴマの場合
付属品2
動かす前の準備3
コントローラーのとりつけ方、電源ランプスイッチ
各操作部とはたらき3・4
ルーパーカバーの開閉、布くず受けの使い方、
布台の開閉、押え上げレバー、押えの交換、
上メスの解除、押えの解除、針の交換、
下メス調節つまみ、送り調節つまみ、
差動調節つまみ、かがり幅切替えつまみ、
押え調節ネジ
糸のかけ方5・6・7
上ルーパー糸、下ルーパー糸、右針糸、左針糸
・3本糸の縁かがり縫い
、・3.5ミリ幅と5.7ミリ幅の縁かがり

ためし縫い8
糸調子ダイヤルの合わせ方8
糸調子の調整方法······9
差動調整について9
巻き縫い(全巻き、細ロック)について10
テープ付け縁かがり11
ギャザーの寄せ方11
針について11
縫っている途中で糸が切れたとき12
縫い目の閉じ方、ほどき方12
仕様表;12
上メス、下メスの交換13
ランプの交換13
掃除と注油13
サービスをお申しつけになる前に14
別売付属品14

### 各部の名称

## ご使用していただくために 下記の注意事項をお守りください

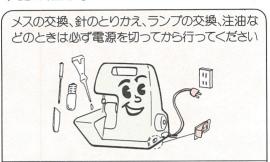


ご使用時以外はコントローラーの上に ものを 乗せないでください



お子様の手の届くところに置かないでください



ご使用にならないときは必ず電源スイッチを 切り、コンセントからプラグをぬいてください

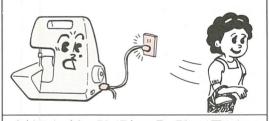


直射日光が当る所、湿気の多い所には置かない でください




・必ずミシン油を ・掃除のときは中性洗剤 ご使用ください




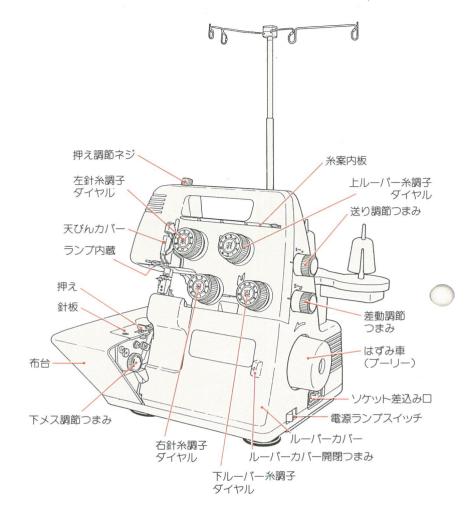



#### ■ルーパーカバーを開けたところ

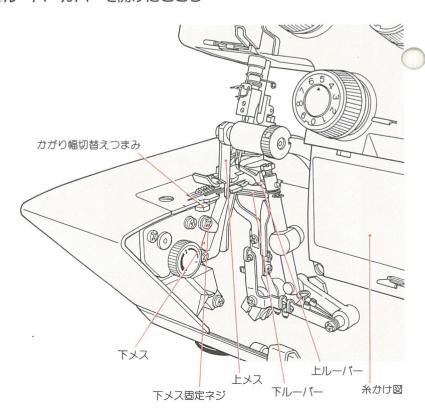

## 糸立装置の組付け方

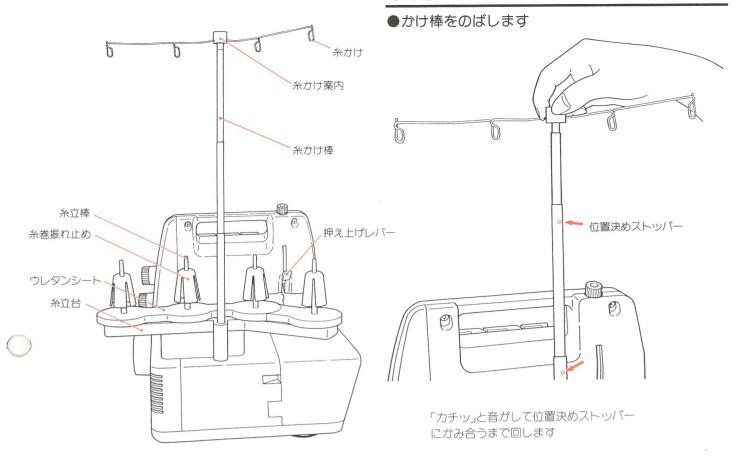

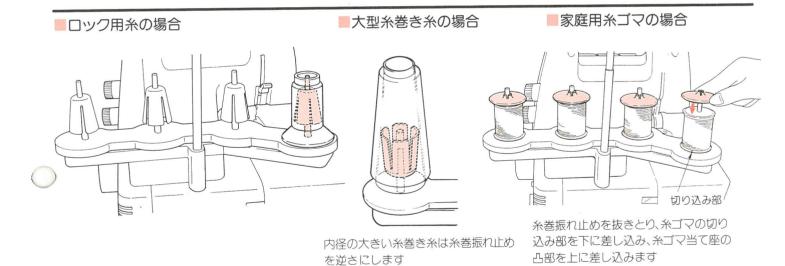

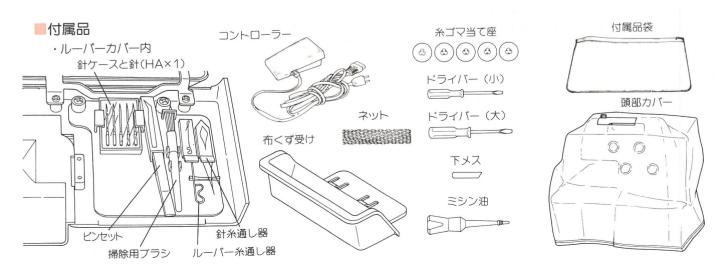

## 動かす前の準備・各部の操作とはたらき

#### ■コントローラーをとりつけます

- ●コントローラーをソケット差し込み口に差し込みます
- ❷つぎにプラグを室内コンセントに差し込みます
- ❸コントローラーの上に足をのせます
- ・コントローラーを強く(深く)踏むと速くなり、 弱く(浅く)踏むと遅くなります


#### ■電源ランプスイッチの入・切について

- A. O を押すと電源が切れます
- B. I にすると電源が入り、ミシンは 使えますが、ランプはつきません
- ○. 🕯 を押すとランプがつき、ミシン も使えます





8110

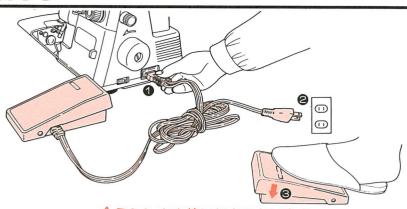


#### ▲ミシンをお使いにならないとき

- 1. 電源ランプスイッチを (切る)にしてください
- 2. 電源プラグは必ず室内コンセントから、はずしてください
- 3. コントローラーの上に物を乗せないでください

## ■はずみ車(プーリー)について

はずみ車は手前に回します


※糸を通したあと、縫い始め、 縫い終りなど、はずみ車を回す ときは必ず手前に回してください

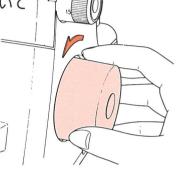

### ■ルーパーカバーの開閉について


ルーパーカバー開閉つまみを 右側に押してから 手前に倒し

・閉じ方 ルーパーカバーを上にあげ、 軽く向こう側に押すと自動的

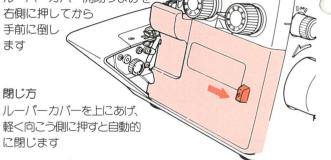

## ■布くず受けの使い方(縫製中の切断布を受けます)


- 1. 布くず受けをミシンと テーブルの間に差し込 みます
- 2. 布くず受けをルーパー カバーに当てて左に寄 ちませ

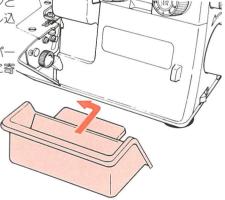

#### 布台の開閉について


・開け方 布台の手前を左側に押しますと 開きます

・閉じ方 布台をミシンの方へ押します

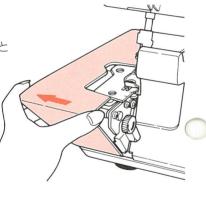

#### ■押え上げレバーについて/押え上げレバーにより 押えをあげます


- A. 通常の場合、A位置まで 上がります
- B. 押えの交換や厚布など押え と針板とのすき間を必要 とするとき、B位置まで 上げます

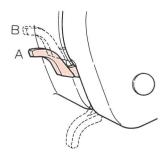

#### 押えの交換

#### ▲電源は必ず切ってください


- 1. 押えを上げます
- 2. はずみ車を回し、針を1番 上まで上げます
- 3. ○部を押すと押えがはずれ ます
- 4. 押えをとりつける場合は押 え上げレバーをB位置に上 げ、押えを下に置き、押えの ピンをホルダーの溝の下に (D)正しく置き、押え上げ レバーを下げれば自動的に セットされます

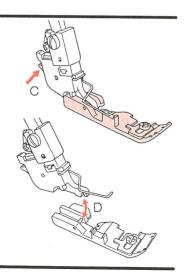


#### ■上メスの解除

#### ▲電源は必ず切ってください

- 1. はずみ車を回し、メスが一番 ( 上になる位置で止めて、 ルーパーカバーを開けます
- 2. A部を右いつぱいまで、押し ます
- 3. その状態で右側のつまみを矢 印の方向に回します
- 4. Bの位置まで回して止めます

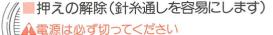


- 1. はずみ車を回し針位置を一翼 上まで上げます
- 2. 押えを上げます
- 3. 押えの手前を左側に押します
  - ※針への糸通しが容易になります

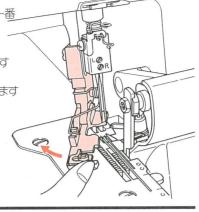

#### 針の交換

#### ▲電源は必ず切ってください

- 1. はずみ車を回し針位置を一番 上まで上げます
- 2. 押えを下げるか、とりはずし てから行います
- ドライバー(小)を使い、針止め ネジをゆるめて、ピンセットで、 針をはずします
- 4. 最初に右針を柄の平らな面を 向こう側にしてピンセットで、 一番奥まで差し込みます。そし てしつかりとネジを締めます 左針も同じようにとりつけます

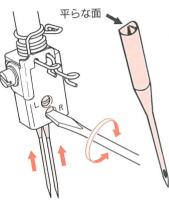


※使用針は右針、左針とも 家庭用ミシン針HA×1の11番です

## ■下メス調節つまみ(メス位置調節) ▲電源は必ず切ってください A

A部を押しながら、下メス調節 つまみを回します

- ・縫製物の布端がカールする場合は下メス調節つまみを小さい目盛に合わせます
- ・布端より糸が余る場合は下メ ス調節つまみを大きい目盛に 合わせます

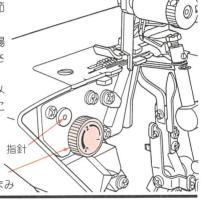


下メス調節つまみ

#### ■送り調節つまみ(縫い目の長さ調節)

縫いながらでも「0.8~4」の範囲で 調節できます

送り調節つまみを回すだけで調整 できます

・標準の縁かがり縫いは縫い目の ) 長さは「2.5」です

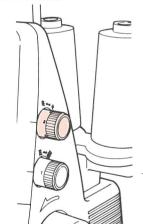



## ■差動調節つまみ(縫いちぢみ・のび調節)

縫いちぢみ縫いのびを差動調節 つまみを回すだけで、調整でき ます

送り歯の前歯と後歯の運動速度 を変化させて、

のびやすい布やちぢみやすい布の縫いシワを防ぎます

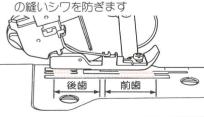


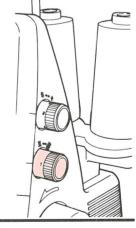

## ■かがり幅切替えつまみ(縁かがり縫い・巻き縫いの切替え)

#### ※はずみ車を回し、針を一番上に します

- ■縁かがり縫いの場合: かがり幅切替えつまみを向こう 側に押して針板の後ろ側の赤刻線 に合わせます
- 巻き縫いの場合: かがり幅切替えつまみを手前に 引き、針板の手前の赤刻線に合 わせます

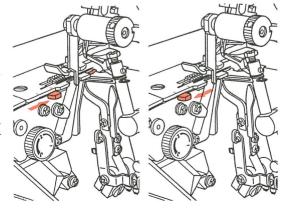

#### 押え調節ネジ

薄手の布地

押え圧力の標準は押え調節ネジの茶色のテープの 下端と前面カバーの上端が一致したところです 特殊な布地以外は調整する必要はありません

強くする場合:
デニム、ツイード、
堅いリンネルなど
厚手の布地
弱くする場合:
ジョーゼット
ローン、トリ
コットなど

美しい縫い目をつくるには正しい糸かけ順序で糸を通さねば なりません。

#### 準備

- 1. 糸かけ案内をつけた糸かけ棒を最上までのばします。
- 2. ルーパーカバーと布台をあけます
- 3. はずみ車を手前に回し、針を最上にします
- 4. 上メスを解除します

#### 糸かけ順序

糸かけ順序を明確にするために糸かけ図と色表示がついています 糸かけ手順は下記の順序で行います

最初に、上ルーパー糸(青色印)

2番目に、下ルーパー糸(赤色印)


3番目に、右針糸 (緑色印)

4番目に、左針糸(黄色印)

糸かけ、糸通しにはルーパーカバー裏面に付属されているピンセット、針糸通し器、ルーパー糸通し器を使うと便利です ※針穴とルーバー穴以外はすべてワンタッチ糸かけです

#### ■糸案内板の糸かけ

- 糸案内部のスキ間に糸を入れ、 左側に引きます
- 2. 糸案内板の下から出た糸を 下から上にもって行き、再 び糸案内板のスキ間に入れ て下方に引きます

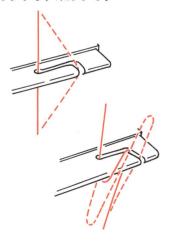

#### ■糸調子ダイヤルの糸かけ

糸を糸調子皿に正しく入れるために両手で軽く糸を引きます




#### ■針糸通し器


針糸通し器に糸を入れ、針糸通 し器の先端から針穴やルーパー 穴に入れ糸を引き出します





■よりの強い糸にはネットを ご使用ください 付属のネットを上ルーパー、下 ルーパーの糸ゴマにかぶせます と糸あばれがなくなります



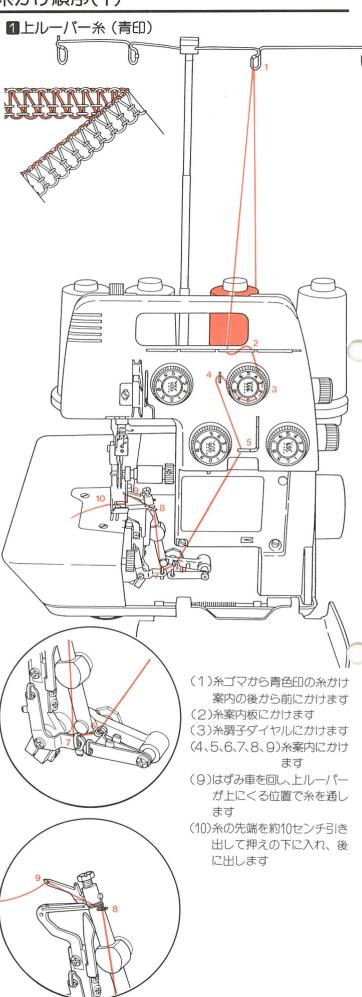


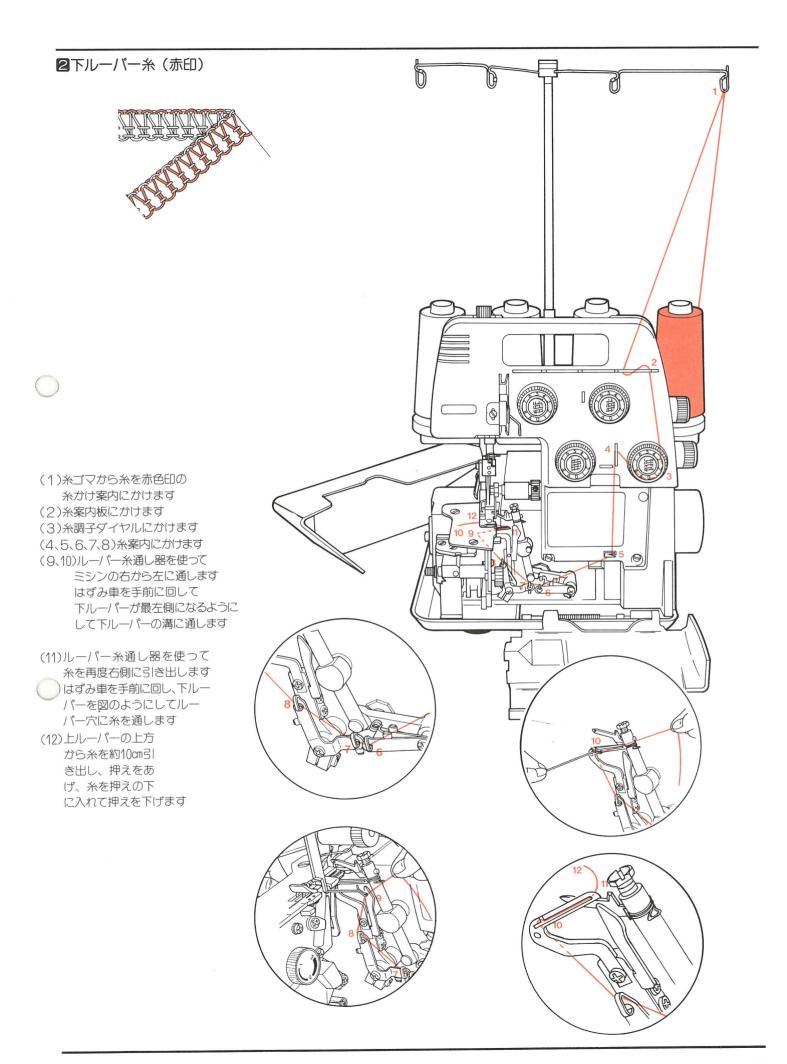

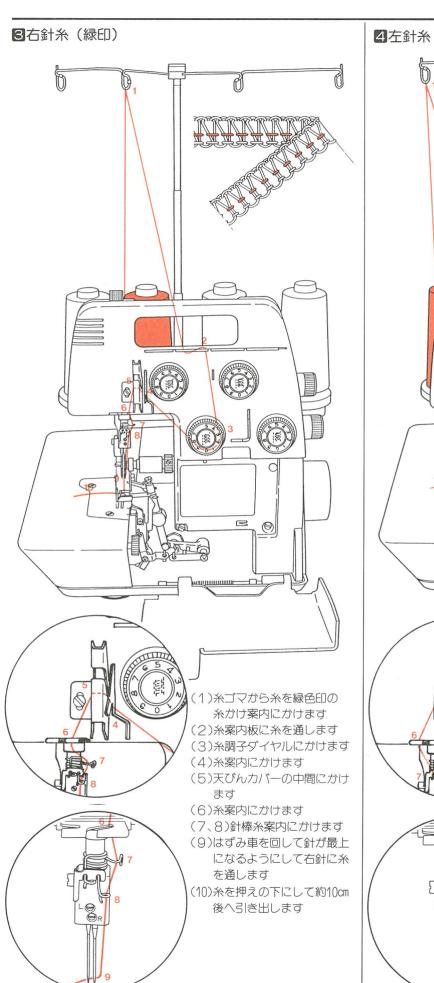

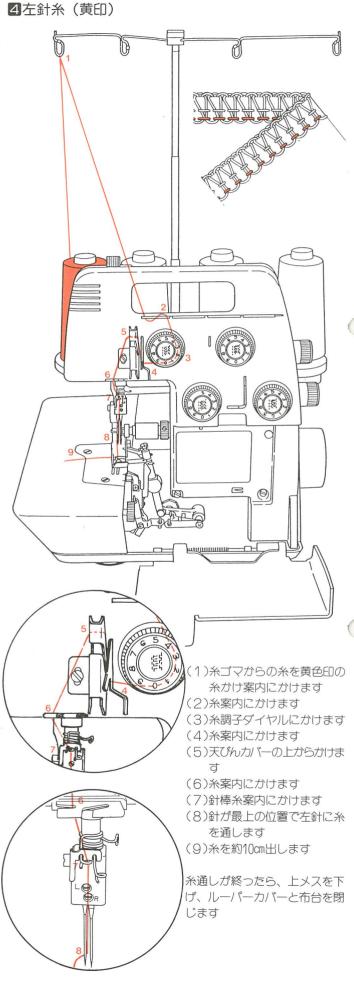

## 3本糸縁かがりの糸かけ・ためし縫い

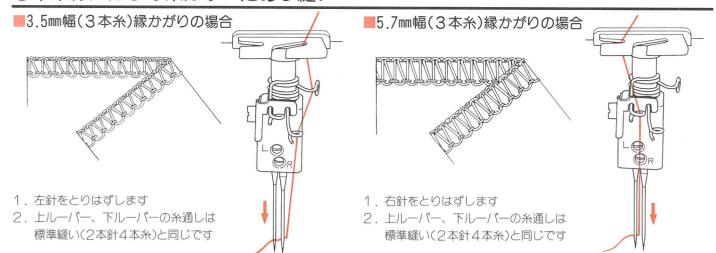

#### ■糸かけが終ったら、ためし縫いをしてみましょう

二枚合わせの布地を使い、縫い目や糸調子が正しいかどうか、調べます

1.全ての糸調子ダイヤルの目盛を"5"に合わせます


2. 上メスが下がっているかを確かめます(切断位置)

3. 押えを上げます

4. 押えの下に布地をおきます

5. 押えを下げて縫います

6. 縫い終ったら5~6m空環を縫います

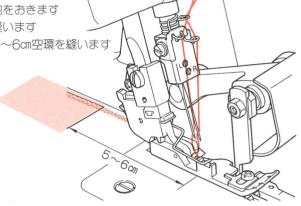



7. 片手で布地を押え、押えの後ろ側の糸切りに空環を かけて切ります


\*空環とは: 布地がなくて、糸の縫い目形状ができたものです 糸調子ダイヤルの目盛は布地や糸の種類により変化します

#### ■糸調子ダイヤルの合わせ方

不完全な縫い目は糸調子ダイヤル目盛(0~9)を調整する だけで修正できます

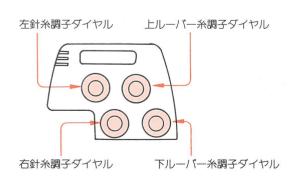

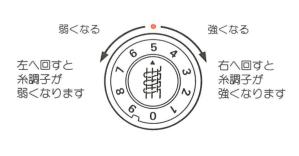


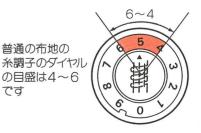


※フィラメント糸やウイリー ナイロン糸などは変化します

## 糸調子の調整の仕方・差動調整

- ■糸調子の調整の仕方─糸調子ダイヤルは1目盛か半目盛ずつ、ためし縫いをしながら調節します
- ●上ルーパー糸が布地の下に出る場合

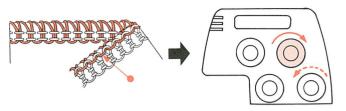


●下ルーパー糸が布地の上に出る場合

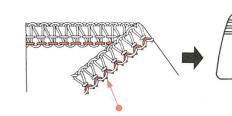


◆左針糸が布地の下側でループになる場合

●右針糸が布地の下側でループになる場合

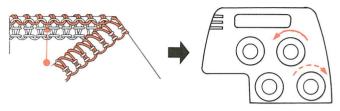


●布地にシワが出る場合

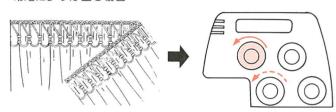

**→** 

■差動調節について一縫いちぢみや縫いのびは差動調節つまみ(送り歯の前歯と後歯の運動を変化させる)で調整ができます 裁縫中に調整できますので、ためし縫いをしてください

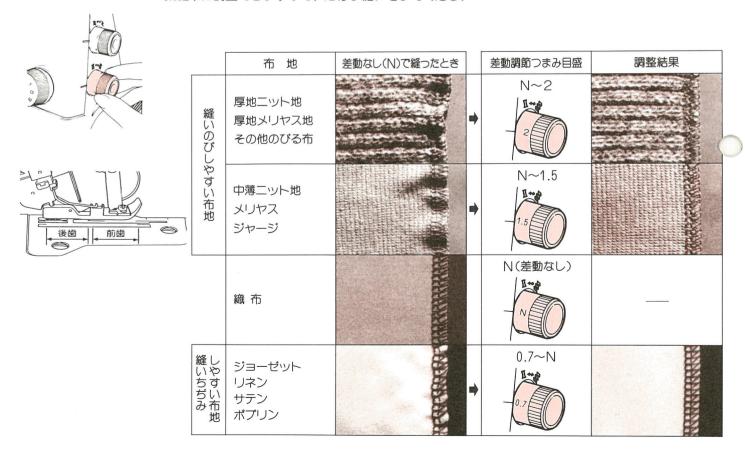

■ **巻き縫いについて**―このミシンには巻き縫い装置が内蔵されていますので全巻き縫いと細口ック縫いができます 裾や袖口など布端を自動的に巻き込みながら細く美しいかがりができます

#### 巻き縫いの準備

①左針をはずして、3本糸縁かがり縫いと同様にミシンに糸をかけます

②下メス調節つまみを回し、目盛を「1」近くに合わせます


③かがり幅切替えつまみを手前に引き、針板の手前の赤刻線に合わせます

④フィラメント糸、ウイリーナイロン糸を使用する場合は送り調節つ


まみ(縫い目の長さ)を「0.8~1」にしますっパンタを使用する場合は逆り調節つまみ(縫い

スパン糸を使用する場合は送り調節つまみ(縫い目の長さ)を「1~1.5」にすると美しく仕上ります


※糸調子は下記の目安表をご参考にしてください

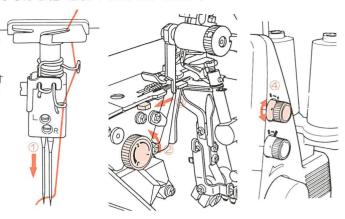

#### ●全巻き縫い

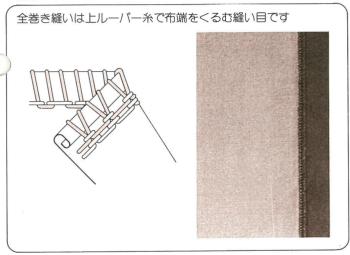

#### ●細ロック縫い

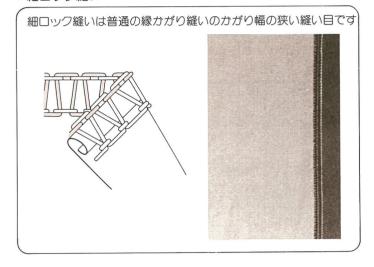

#### 巻き縫い(全巻き、細ロック)の糸調子の目安表

- ・布地や糸の種類によって多少異なります
- ・巻き縫いに使用するスパン糸は#80までの細い糸を使ってください
- ・ウイリーナイロン糸は上ルーパー糸だけに使ってください

糸調子ダイヤル目盛	全巻き縫いの場合			細口ック縫いの場合		
使用糸	右針糸調子 ダイヤル	上ルーパー糸調子 ダイヤル	下ル―パ―糸調子 ダイヤル	右針糸調子 ダイヤル	上ルーパー糸調子 ダイヤル	下ル―パ―糸調子 ダイヤル
スパン糸#80	5~6.5	5~6	7~8	5~6.5	7~8	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
フィラメント糸#80	5 ~ 7	5~6	6~7	5~7	5~6	4 - 5 4 - 5
ウイリーナイロン糸 (上ルーパー糸)		5~6			5~6	

## テープ付け・ギャザー寄せ・針について

#### ■テープ付け縁かがり縫い

このミシンの押えにはテープ案内がついています ニット地などの伸縮性のある布地の肩線や脇線などに使いますと

ニット地などの伸縮性のある布地の肩線や脇線などに使いますと 伸び縮みしませんので、効果的です

- 1. はずみ車を手前に回し、針を一番上にします
- 2. 上メスを解除します
- 押えを上げて、テープを押えのテープ入れ溝に右側から 入れてから押えを下げます
- 4. 上メスを元に戻します


5. ガイド調節ネジをゆるめてテープガイドをテープの幅に 合わせて、ガイド調節ネジをしめます

6. はずみ車を手で回してテープを2~3針縫います

7. 縫いつける布を押えの下におきます


8. テープを軽く保持しながら縫います

テープ入れ溝 ・ テープガイド -ガイド調節ネジ・

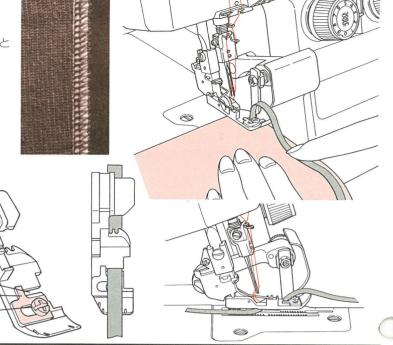


#### ■ギャザーの寄せ方


- 1. 薄い一枚の布地にはギャザー寄せができます
- 2. 送り調節つまみ(縫い目の長さ調節)の目盛を最大「4」にします
- 3. 差動調節つまみの目盛を「1.5~2」に合わせます (例) スリープヘッド、裾、ヨーク レース、フリルなど

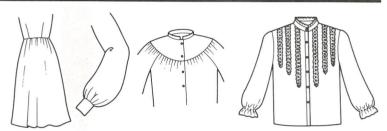

4本糸ギャザー寄せ

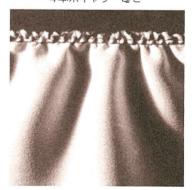

3本糸ギャザー寄せ

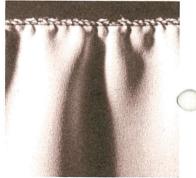

※差動送りをしない場合、差動調整つまみは「N」に合わせます

#### 針について

この小型ロックミシンの針は家庭用ミシン針の下表のものを使います

		針の種類	針の太さ	
右	針	110 × 4	44-77	
左	針	HA × 1	11番	

※お買い求めの際は、このタイプの針をご指定ください

#### 針の調べ方




すき間が針先まで平均に見えるの が良い針です 針先が曲ったり、つぶれているもの は使わないようにします

## 縫っている途中で糸が切れたとき・縫い目の閉じ方、ほどき方・仕様表


#### ■縫っている途中で糸が切れたとき

- 1. すぐに縫いを中止して、布地をはずします
- 2. 切れた糸をかけなおします
  - ※下ルーパー糸が切れた場合は、左針糸と右針糸とも針のところで切り、糸をはずします
    - そして最初下ルーパーに、次に針に糸を通します
  - ※上ルーパー糸が切れた場合は、上ルーパーが一番下がった位置で 糸を通し、糸を約10cm後へ引き出して押えの下へ入れます
- 3. 押えを上げ、布地をその下に入れます すでに縫われた縫い目の上を2~3㎝重ねて縫います

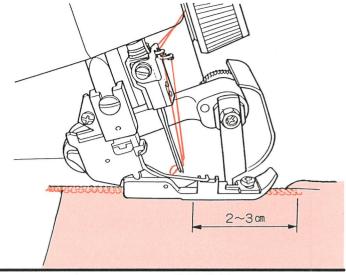


#### ■縫い目の閉じ方

- 1. 縫い始めの空環を3~4㎝出します
- ?. 布地を2~3目縫います
- 3. 針を下げて、押えを上げます
- 4. 空環を伸ばして、押えと布地の間に左側から入れます
- 5. 押えを下げて、空環の上から縫います
- ・空環の上を縫わない場合は、縫い始めと縫い終りは空環を長くします そして空環を結んだり、トジ針で縫い目の中に入れることもできます
- ※縫い目がお互いにクロスした場合、空環は自動的に閉じられます

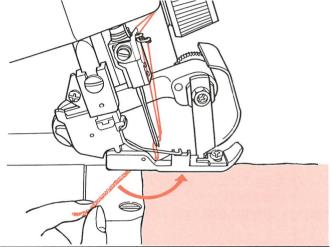

#### ■縫い目のほどき方

- 3本糸縁かがりの目ほどき A部の糸をはさみで切り、針糸(B)を引っぱると縫い目がほどけます
- ◆4本糸縁かがりの目ほどき 上ルーパー(A)のすべてをハサミで切り、下ルーパー糸(C)を 引つばると縫い目がほどけます

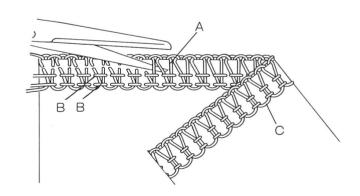

#### ■MO-334D型の仕様表

項目	<b>仕</b> 様
使用糸数	4本、3本
使用針	左·右針ともHA×1 11番
かがり幅	2本針4本糸 5.7mm、左1本針3本糸 5.7mm 右1本針3本糸 3.5mm(巻き縫い2mm)
縫い目の長さ(送り量)	0.8~4㎜(標準送り量 2.5㎜)
差動送り比	0.7~2.0
押え上げ量	5 mm
縫い速度	最大 1,500針/分
ミシンの大きさ	幅 330×奥行 325×高さ 300mm
重量	7.5kg

## 上メス、下メス交換・ランプの交換・掃除と注油


#### ■上メスの交換

上メスは特殊超硬材を使用していますので、普通は交換する必要はありませんが、 又先がかけたとき交換します そのときはお買い上げいただきました販売店にご相談ください

#### ■下メスの交換

#### ▲電源は必ず切ってください


- 1. はずみ車を手前に回し、針を一番上にします
- 2. 上メスを解除します
- 3. ドライバー(大)で下メス押え板止めネジをゆるめ、下メス をとりはずします
- 4. 付属(予備)の下メスを下メスホルダーの溝に入れ、下メスを上下調節器にあてます (下メスの刃先が針板上面と同じ高さになります)
- 5. 最後に下メス押え板止めネジを強くしめて、固定します

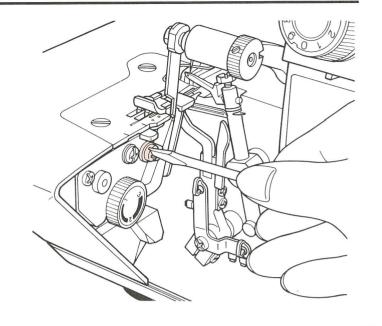

#### ■ランプの交換

#### ▲電源は必ず切ってください

ランプをゆるめてはずし、新しいランプをとりつけます ランプの消費電力は15Wです お買い上げ販売店でお買い求めください

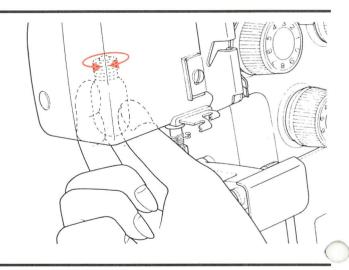


#### 帰除と注油

ミシンをご使用になりますと、綿ぼこりがた まりますので定期的にとり除きます

このミシンには重要な部分に特殊材料を使用 していますので、あまり注油する必要はあり ません

注油は図示したところに1~2滴 注油してく ださい

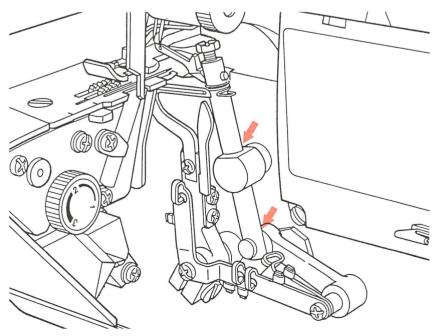

#### ■サービスをお申しつけになる前に

次のような場合は故障ではありません。サービスをお申しつけになる前にもう一度確かめてください

現 象	原 因 (理由)	処 置 方 法	ページ
布地を送らない場合	①押えの圧力が弱すぎるとき	・押え調節ネジを右へ回し、押 え圧を強くします	4
針が折れる場合	<ul><li>①針が曲っていたり、針先がつぶれているとき</li><li>②針のとりつけ方が悪いとき</li></ul>	・新しい針にとりかえます ・正しくとりつけます	4、11
	<ul><li>③布地を無理にひつばつたとき</li></ul>	・縫っているときは布端に手を そえるだけにします	_
糸が切れる場合	<ul><li>①糸のかけ方がまちがっているとき</li><li>②糸調子が強すぎるとき</li><li>③針のとりつけ方が悪いとき</li></ul>	・正しくかけなおします ・糸調子を弱くします ・正しくとりつけます	5~8 9 4
目とびがする場合	<ul><li>①針が曲っていたり、針先がつぶれているとき</li></ul>	・新しい針にとりかえます	11
	②針のとりつけ方が不完全なとき ③糸のかけ方がまちがっているとき	・正しくとりつけます ・正しくかけなおします	4 5~8
縫い目の調子が悪い場合	①糸調子が不完全なとき	・正しい糸調子になおします	9
縫いしわがよる場合	①針糸調子が強すぎるとき	<ul><li>・針糸調子ダイヤルの目盛りを 小さい方へ合わせます</li></ul>	9
	②糸のかけ方がまちがっていたり、必要 以外の場所に糸がからんでいるとき	・正しくかけなおします	5~8
	③差動調節つまみの目盛合わせが正しく ない	・目盛を正しく合わせます	9
モーターの故障	<ul><li>①雑音がする</li><li>②モーターが全然回らない</li><li>③火花が異常に大きい</li></ul>	カーボンブラシを交換します	_
		(注)カーボンブラシの交換はお買い上げ の販売店に依頼してください	


上記の方法でも直らないときは、お買い上げ販売店にご相談ください

#### ||別売付属品

#### ・ブラインドステッチ(まつり縫い)押え



## ・ゴムテープ付け押え

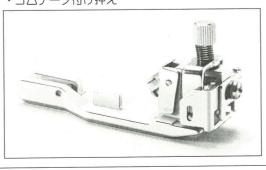

#### ・補助テーブル



お買い上げ販売店にご相談ください

